



**WARNING:** To reduce the risk of injury, read the pressure washer instruction manual and the engine instruction manual before operating pressure washer.



**IF YOU EXPERIENCE ANY ISSUES WITH YOUR PRESSURE WASHER, WE ARE HERE TO HELP YOU.**

Visit our website [www.SimpsonCleaning.com](http://www.SimpsonCleaning.com) or call 1-877-362-4271

SHOULD YOU REQUIRE ASSISTANCE WITH A PART THAT MAY BE BROKEN OR MISSING OR YOU ARE HAVING DIFFICULTY WITH ASSEMBLY OR STARTING PLEASE CONTACT US. YOUR COMPLETE SATISFACTION IS OUR PRIMARY OBJECTIVE.




## QUICK SETUP GUIDE

(Letters A-C)

**A Install the Handle**  
Slide the handle assembly onto the frame and secure with saddle bolts and knobs.

**B Add/Check Oil**  
The engine is shipped without oil. Before starting engine, add the oil provided using the oil spout. Check oil level prior to each use. Refer to Engine Owner's Manual for complete procedure.

**C Add Gasoline**  
In a well ventilated outdoor area add fresh, high quality, unleaded gasoline with a pump octane rating of 86 or higher. Do not overfill. Wipe up spilled fuel before starting the engine. Refer to Engine Owner's Manual for complete procedure.

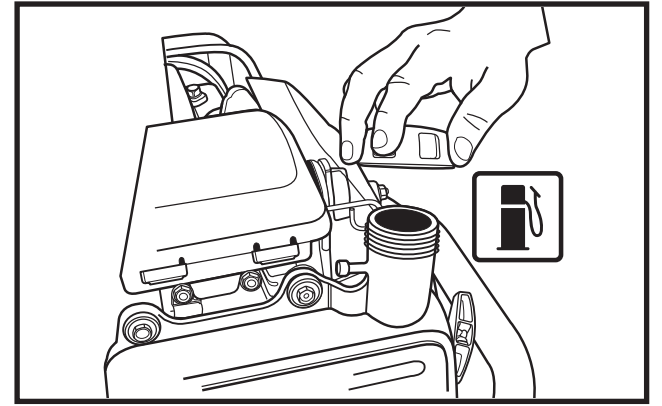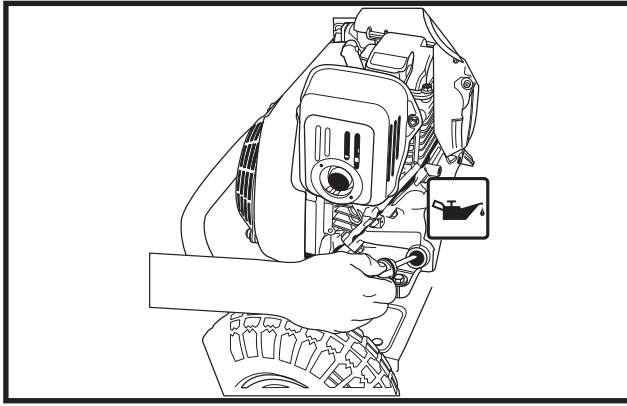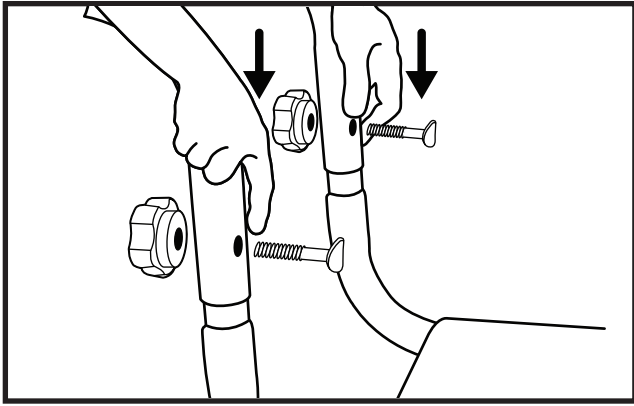

## QUICK START GUIDE


(Numbers 1-11)




### DANGER:

- Never run engine indoors or in enclosed, poorly ventilated areas. Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and deadly gas.
- Risk of fluid injection and laceration. When using the high-pressure setting, DO NOT allow the high-pressure spray to come in contact with unprotected skin, eyes or with any pets or animals. Serious injury will occur.


**1 Connect Garden Hose to Pump**  
Thread the garden hose to the pump inlet. See Label #1 on the back of the unit.

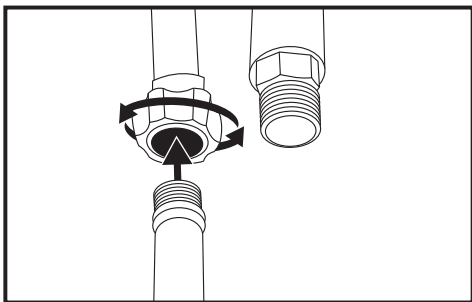


**2 Connect High Pressure Hose to Pump**  
Thread the high pressure hose to the pump outlet. See Label #2 on the back of the unit.

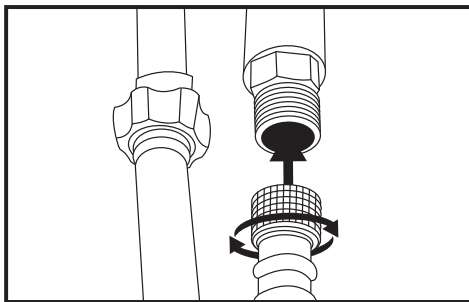


**3 Connect High Pressure Hose to Spray Gun**  
Thread the other end of the high pressure hose to the spray gun.

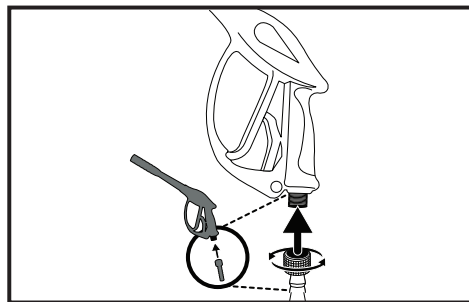


**4 Connect Spray Wand to Spray Gun**  
Thread the spray wand into the end of the spray gun.

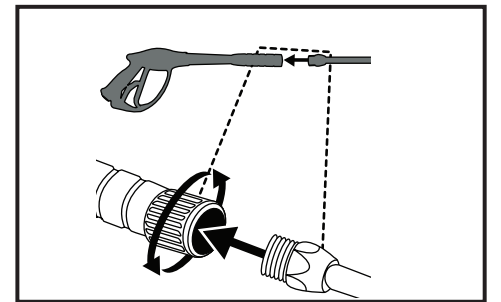


**5 Connect QC Nozzles to Spray Wand**  
Pull quick connect coupler back and insert nozzle. Release quick connect coupler and twist nozzle to make sure it is secure in coupler.

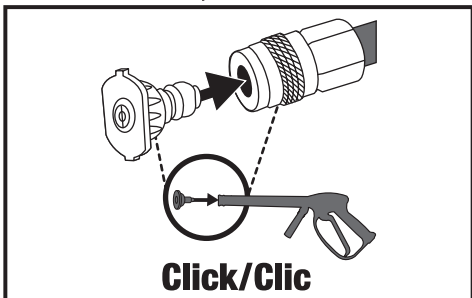


**6 Turn Water Faucet Completely On**  
Do not run the unit without water supply connected and turned on. Use Cold Water Only.

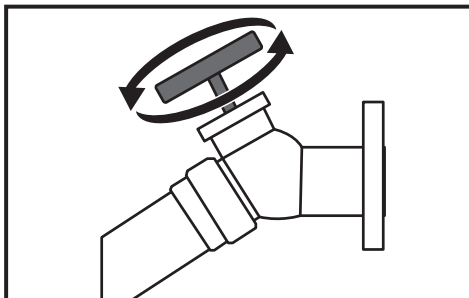


**7 Release Air from System**  
Release all air from pump and high pressure hose by depressing trigger until a steady stream of water is present. Approximately 30 seconds.

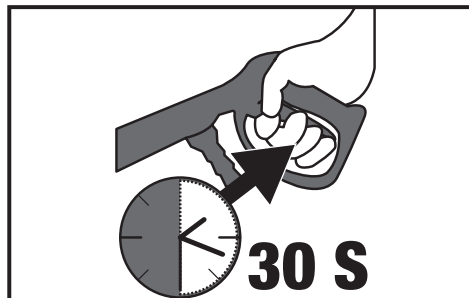


**8 Verify the Engine Switch is turned to the ON Position**  
See Label #8 on the side of the engine.

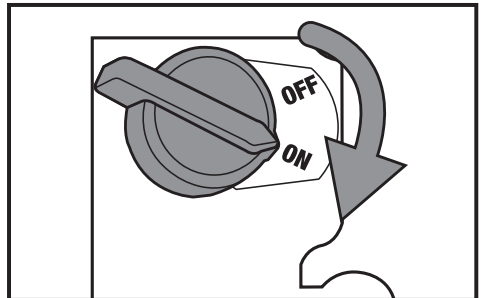


**9 Verify the Choke Pin is Pulled Out to the CLOSED Position**  
The Choke Pin has been preset by the factory to be in the CLOSED Position. See Label #9 on the side of the engine.

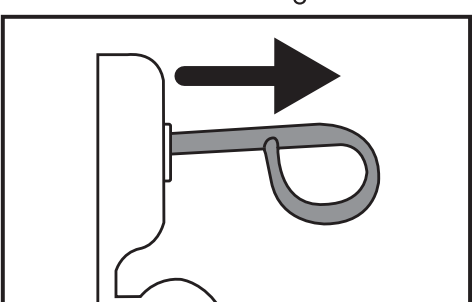

**10 Pull the Recoil Starter Grip**  
Pull the recoil starter grip to start the engine. See Label #10 on the side of the engine.

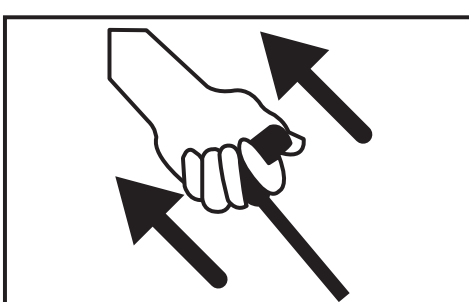

**11 Push the Choke Pin to the OPEN Position**  
Gradually move the Choke Pin to the OPEN Position after engine starts. See Label #11 on the side of the engine.

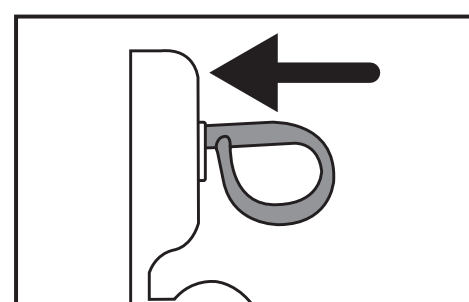

**WARNING:** This Guide is not a substitute for reading the operator's manual. User must read and understand operator's manual before using this product.



**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de heridas, lea el manual de instrucciones de la lavadora a presión y el manual de instrucciones del motor antes de usar la lavadora a presión.

**ALTO**

SI TIENE CUALQUIER PROBLEMA CON SU LAVADORA A PRESIÓN, ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE.


Visite nuestro sitio web [www.SimpsonCleaning.com](http://www.SimpsonCleaning.com) or llame al 1-877-362-4271

SI NECESITA AYUDA CON ALGUNA PIEZA QUE PUDIERA ESTAR ROTA O FALTANTE, O SI TIENE PROBLEMAS PARA ARMAR O HACER FUNCIONAR EL PRODUCTO, LLÁMENOS A NOSOTROS. NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO ES SU COMPLETA SATISFACCIÓN.


# GUÍA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA

(Letras A-C)


**A** **Instale la manija**  
Coloque el manillar en el marco y segura con los pernos y las manillas

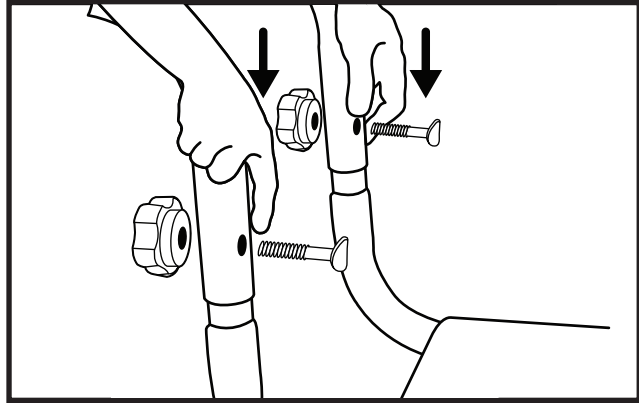

**B** **Agregue/revise el aceite**  
El motor viene sin aceite. Antes de hacer funcionar el motor, agregue el aceite suministrado usando el pico para el aceite. Revise el aceite antes de cada uso. Consulte el manual del usuario del motor por el procedimiento correcto.

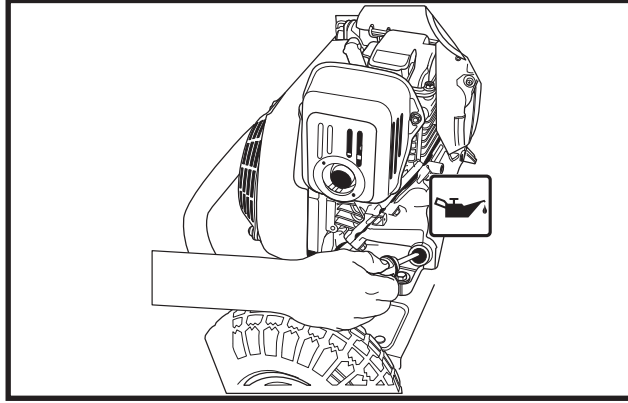

**C** **Agregue gasolina**  
En un área bien ventilada y al exterior, agregue gasolina fresca, de alta calidad y sin plomo con un índice de octanaje de 86 o mayor. No lo llene de más. Limpie todo el combustible derramado antes de encender el motor. Consulte el manual del usuario del motor por el procedimiento completo.

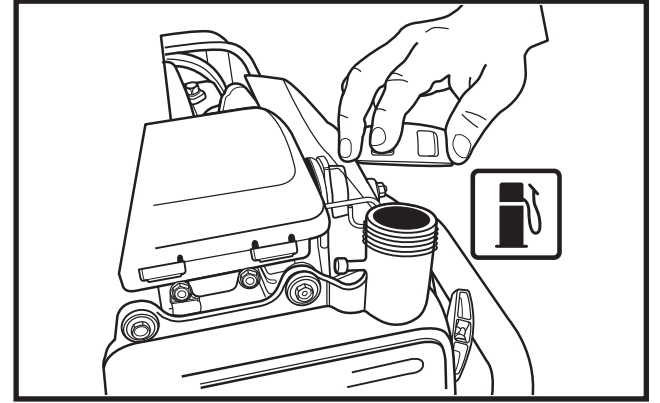

# GUÍA DE INICIO RÁPIDO


(Números 1-11)




**PELIGRO:**

- Nunca haga funcionar el motor en el interior o en áreas cerradas o poco ventiladas. Las emisiones del motor contienen monóxido de carbono, un gas sin olor y letal.
- Riesgo de inyección de fluido y de cortes. Al usar el modo de alta presión, NO permita que el rocío de alta presión entre en contacto con la piel desprotegida, los ojos o con mascotas o animales. Causará heridas graves.


**1** **Conecte la manguera de jardín a la bomba**  
Enrosque la manguera de jardín a la entrada de la bomba. Vea la etiqueta #1 en la parte de atrás de la unidad.

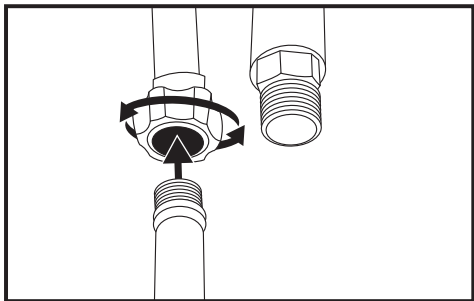


**2** **Conecte la manguera de alta presión a la bomba**  
Enrosque la manguera de alta presión a la salida de la bomba. Vea la etiqueta #2 en la parte de atrás de la unidad.

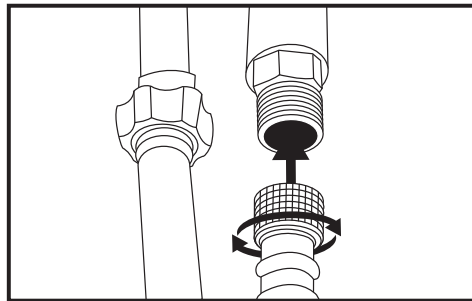


**3** **Conecte la manguera de alta presión a la pistola rociadora**  
Enrosque el otro extremo de la manguera de alta presión a la pistola rociadora.

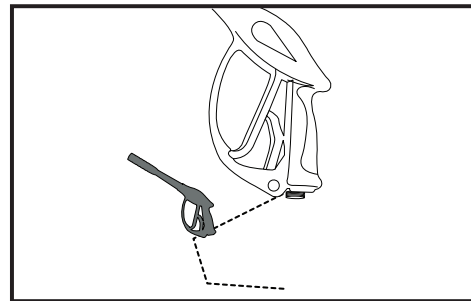


**4** **Conecte la vara rociadora a la pistola rociadora**  
Enrosque la vara rociadora al extremo de la pistola rociadora.

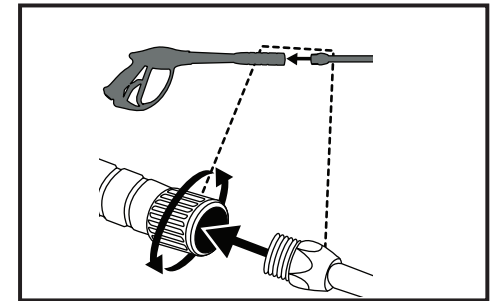


**5** **Conecte las boquillas QC a la vara rociadora**  
Tire el conector rápido hacia atrás e inserte la boquilla. Suelte el conector rápido y gire la boquilla para verificar que esté bien asegurada en el conector.

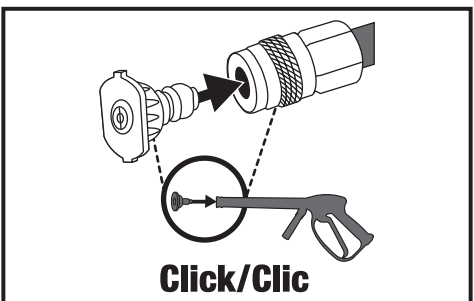


**6** **Abra completamente la llave del agua**  
No haga funcionar la unidad sin el suministro de agua conectado y abierto. Use agua fría solamente.

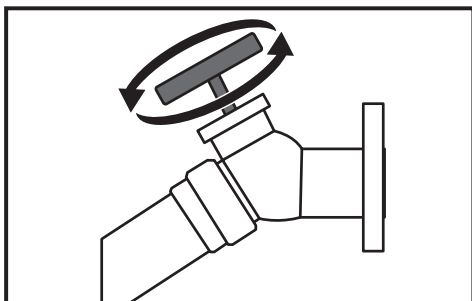


**7** **Libere el aire del sistema**  
Libere el aire de la bomba y de la manguera de alta presión presionando el gatillo hasta que salga un flujo continuo de agua. Aproximadamente 30 segundos.

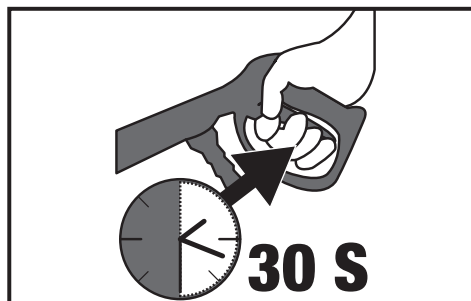


**8** **Verifique que el interruptor del motor esté en la posición ON**  
Vea la etiqueta #8 en el costado del motor.

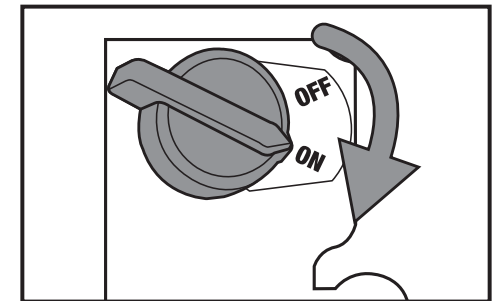


**9** **Verifique que el cebador esté hacia afuera de la posición CERRADO**  
El cebador viene de fábrica en la posición CERRADO. Vea la etiqueta #9 en el costado del motor.

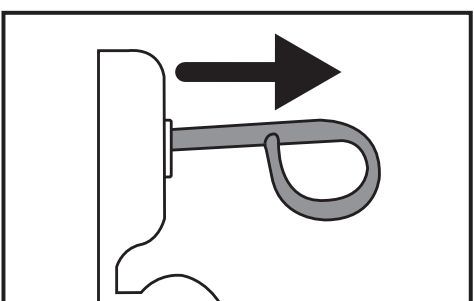

**10** **Tire del arranque manual**  
Tire del arranque manual para encender el motor. Vea la etiqueta #10 en el costado del motor.

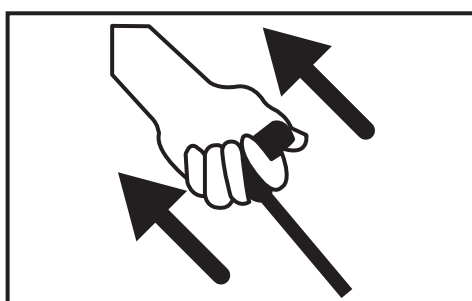

**11** **Empuje el cebador a la posición ABIERTO.**  
Mueva lentamente el cebador hacia la posición ABIERTO después de que el motor haya arrancado. Vea la etiqueta #11 en el costado del motor.

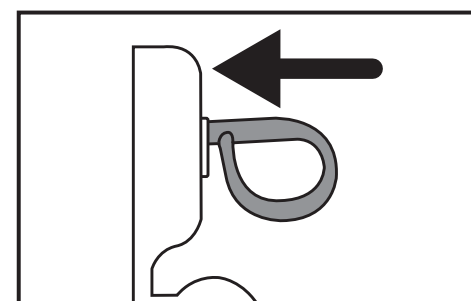

**ADVERTENCIA:** Comprender la Guía Rápida no equivale a leer el manual del operador. El usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.